CAMPANAS INDUSTRIALES (UFO)

SERIE SUNRISE 9

fnp group
fenoplástica LIGHTS ELECTRICS | NOVOVENT

5 años garantía

160 Lm/W

LiFud Driver

CAMPANAS INDUSTRIALES (UFO)

SERIE SUNRISE 9

LED HIGH BAY SERIES

5 Años vida útil

Model No.	8820	8821	8822
Potencia	100W	150W	200W
Rendimiento Lm/W	>160 Lm/W		
Tipo LED	SMD3030		
Temperatura de color	4000/5000/5700K		
Disipador de calor	Fundición de aluminio		
Temperatura de funcionamiento	-20°C / +45°C		
Duración de vida útil	> 60,000hrs		
Tensión	AC100-277V		
Frecuencia	50/60Hz		
Ángulo de apertua	45°, 90°, 120°		
Índice de reproducción cromática (CRI)	80 /70		
Factor de potencia	≥ 0.95		
Eficiencia	≥ 93%		
Índice de protección (IP)	IP65		
Opciones	Detector de movimiento, regulable 0-10V		
Garantía	5 años		
Chip	HONGLY		

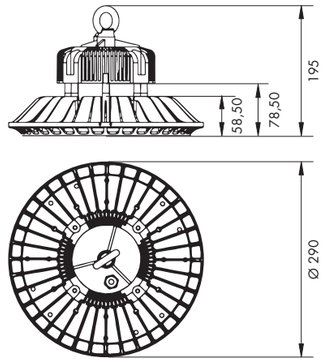

Características

- Materiales de fundición para una excelente disipación del calor
- Driver con salida individual 12VDC, compatible con todo tipo de nodo sensor IR AC/DC, dispositivo Bluetooth / Zigbee, etc...
- Ángulo de apertura: óptica de PC de 45°, 90°, 120°, reflector de 60°
- Alto rendimiento lumínico 160 Lm/W

Fotometría - Ángulo de apertura

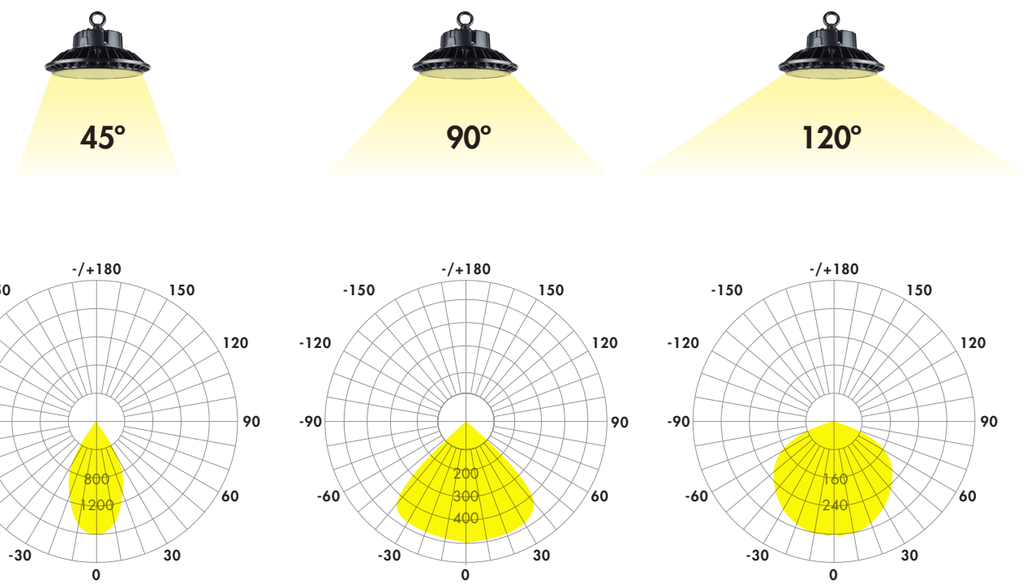

Aplicaciones

Diseñadas para iluminar espacios amplios con techos de gran altura, como fábricas, talleres, almacenes, naves industriales, salas de exposiciones, gimnasios, supermercados, centros comerciales, muelles, etc.

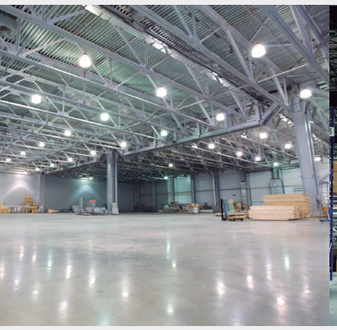

Naves industriales

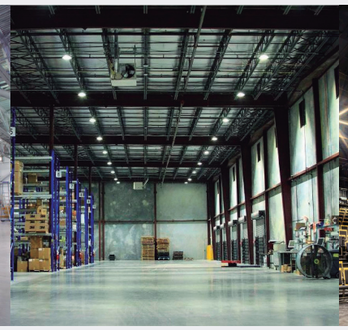

Almacenes

Salas de congresos

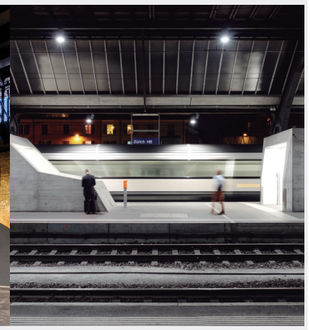

Estaciones

Instalación

Opción montaje con aro de suspensión y cadena

Esquema 1

Fije el aro de suspensión a la luminaria (en el sentido de las agujas del reloj). Enlace el aro con el mosquetón.

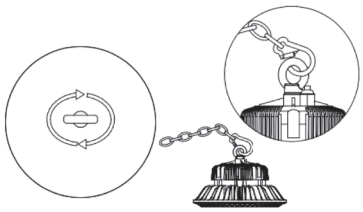

Esquema 2

Con un taladro eléctrico perfore un agujero en el techo.

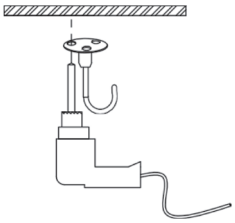

Esquema 3

Fije el gancho de suspensión al techo con los tornillos.

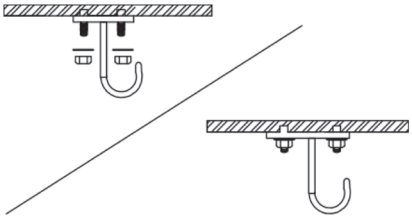

Esquema 4

Enganche un extremo de la cadena en el gancho de suspensión del techo y el otro en la luminaria. Complete la instalación.

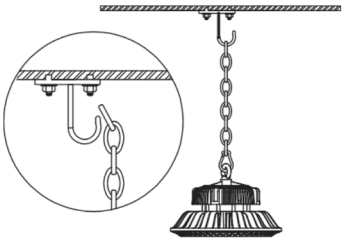

Opción montaje con soporte tipo horquilla

Esquema 1

Con un taladro eléctrico perfore los agujeros en el techo siguiendo los agujeros de la horquilla.

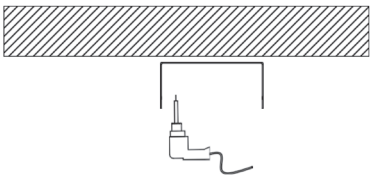

Esquema 2

Fije los tornillos de expansión y acople la horquilla.

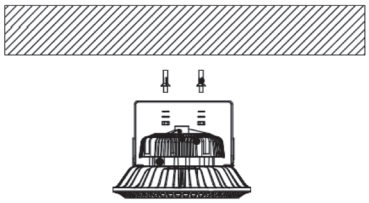

Esquema 3

Fije la horquilla al techo con las arandelas y tuercas.

Esquema 4

Con una llave inglesa ajuste las tuercas laterales para orientar la campana en el ángulo deseado.

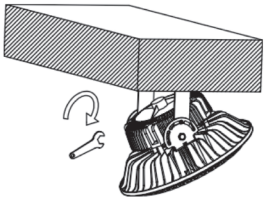

Amadeu Vives, 8, Pol. Ind. Sud, 08440 Cardedeu (Barcelona) · SPAIN
Tel. +34 938 444820 - Fax. +34 938 711 841
ventas@fenoplastica.com · export@fenoplastica.com
www.fenoplastica.com · www.novovent.com